

必ずお読みください

# HUG400A

防災非常用蓄電池

## かんたん スタートガイド

※ご使用前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

### つながり方

1. 先ず本体と AC アダプターを接続して下さい。



2. 次に AC アダプターをコンセントにつなぎます。




接続後赤の点滅が数秒続き、その後緑の点灯に変わります。

※上記 1,2 の順番を誤ると、スパークが発生する可能性があります。  
(製品の性能上の問題はございません)

### 本体の充電方法


1. メイン電源スイッチをONにします。(2秒長押し)

メイン電源スイッチ  
(ON/OFF)

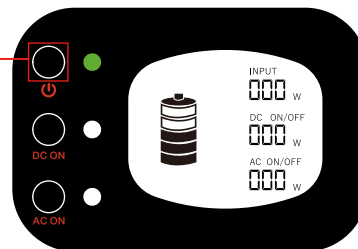

※本機のメイン電源スイッチが OFF の場合は充電されません。

2. 以下のように表示されます。

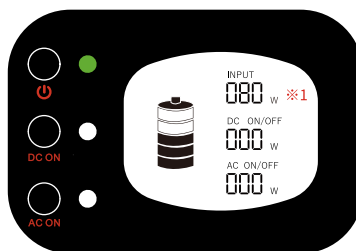


※1  
AC電源(コンセント)からACアダプターを介して80Wで充電している事を示しています。通常、充電量(W)は、家庭用ACコンセントの場合80W前後です。



この時ACアダプターのインジケータは ■■赤 で点灯し、充電中であることを示します。  
充電中、ACアダプターは触ると熱いと感じる程度の温度(約60°C)になりますが、異常ではありません。

3. 充電が完了すると AC アダプターのインジケータは

■■緑 に変わり、本体表示は以下ようになります。

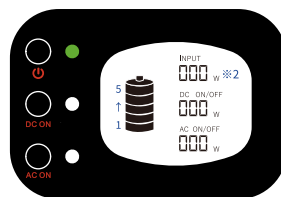

※2  
充電を止めているので、000が表示されます。




残量インジケータは 1→2→3→4→5 と連続表示します。

### 電気製品を使う・充電する

⚠ 使用の前に充電残量をご確認ください。

1. メイン電源スイッチをONにします。(2秒長押し)
2. メイン電源の下のDC及びACもONにします。  
(使うだけでも大丈夫です)

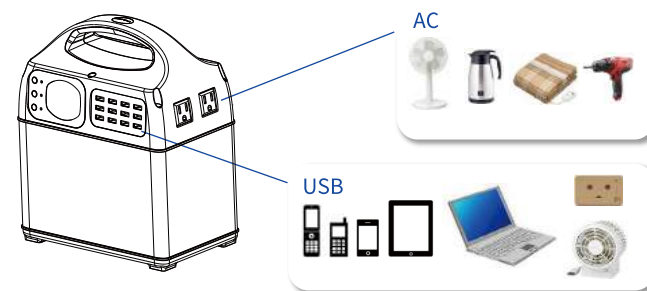

⚠ 注意 ソーラーケーブルと AC ケーブルの両方で、同時に充電しないでください。



プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂東ビルディング8階